
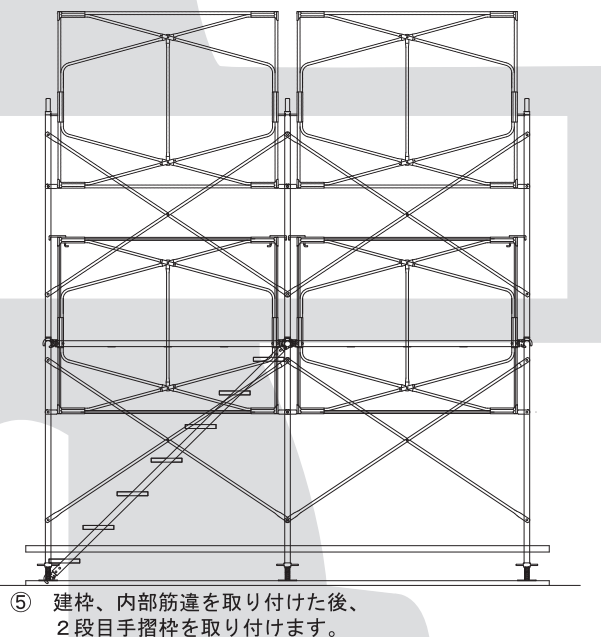
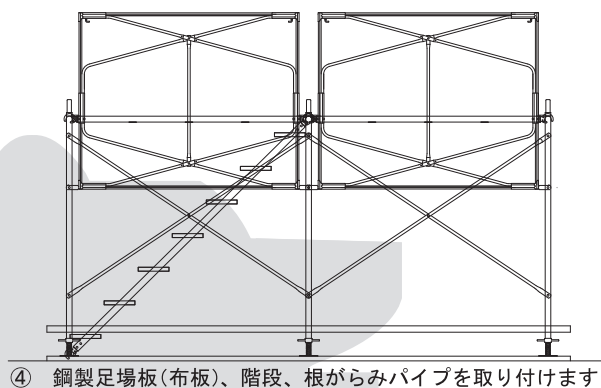
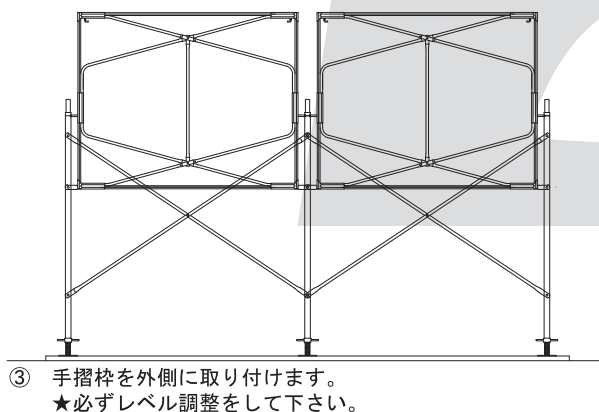
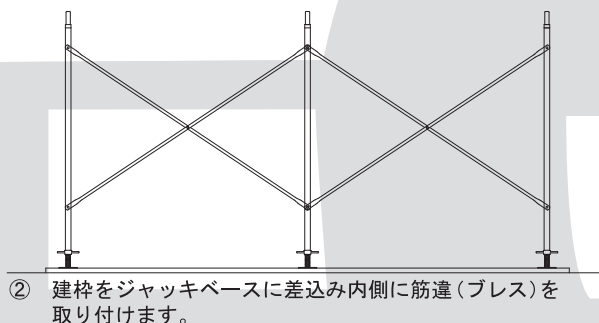


### サンガード 組立手順



★解体時は逆の手順で行います。

※手摺本体が親綱代わりになります。(推奨80kg)