
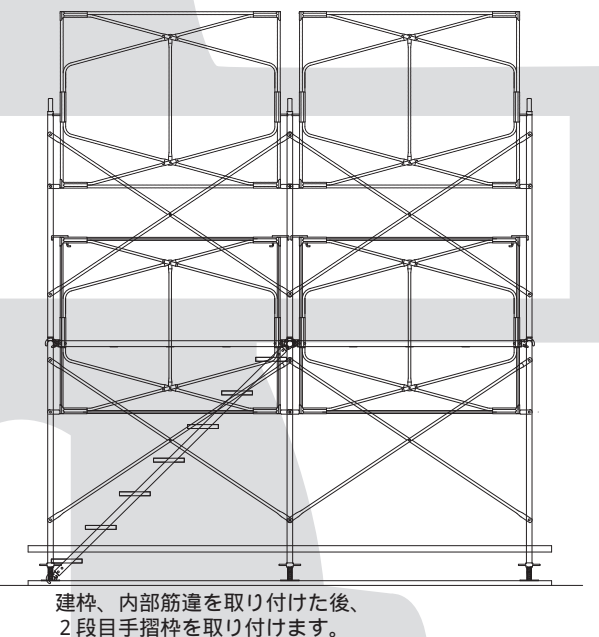
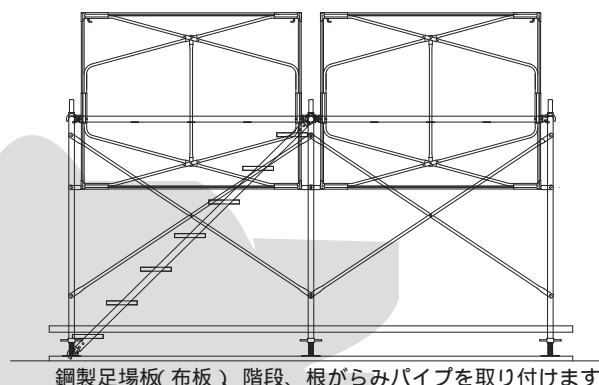
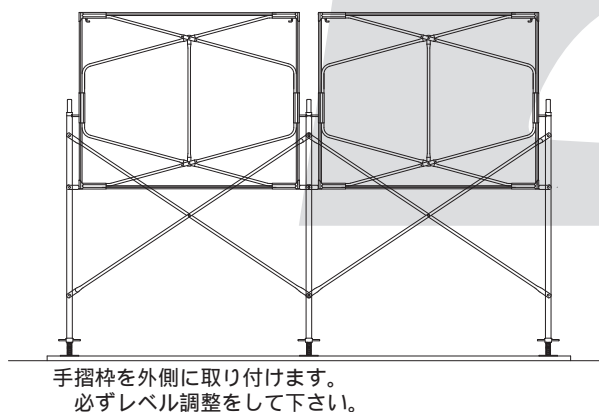


サンガード 組立手順

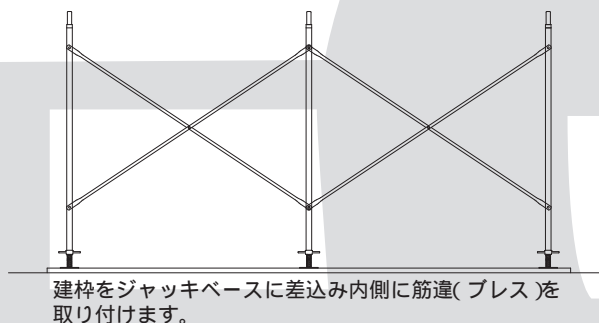

解体時は逆の手順で行います。

手摺本体が親綱代わりになります。(推奨80kg)